


OHV

series

Commercial Unit Heater

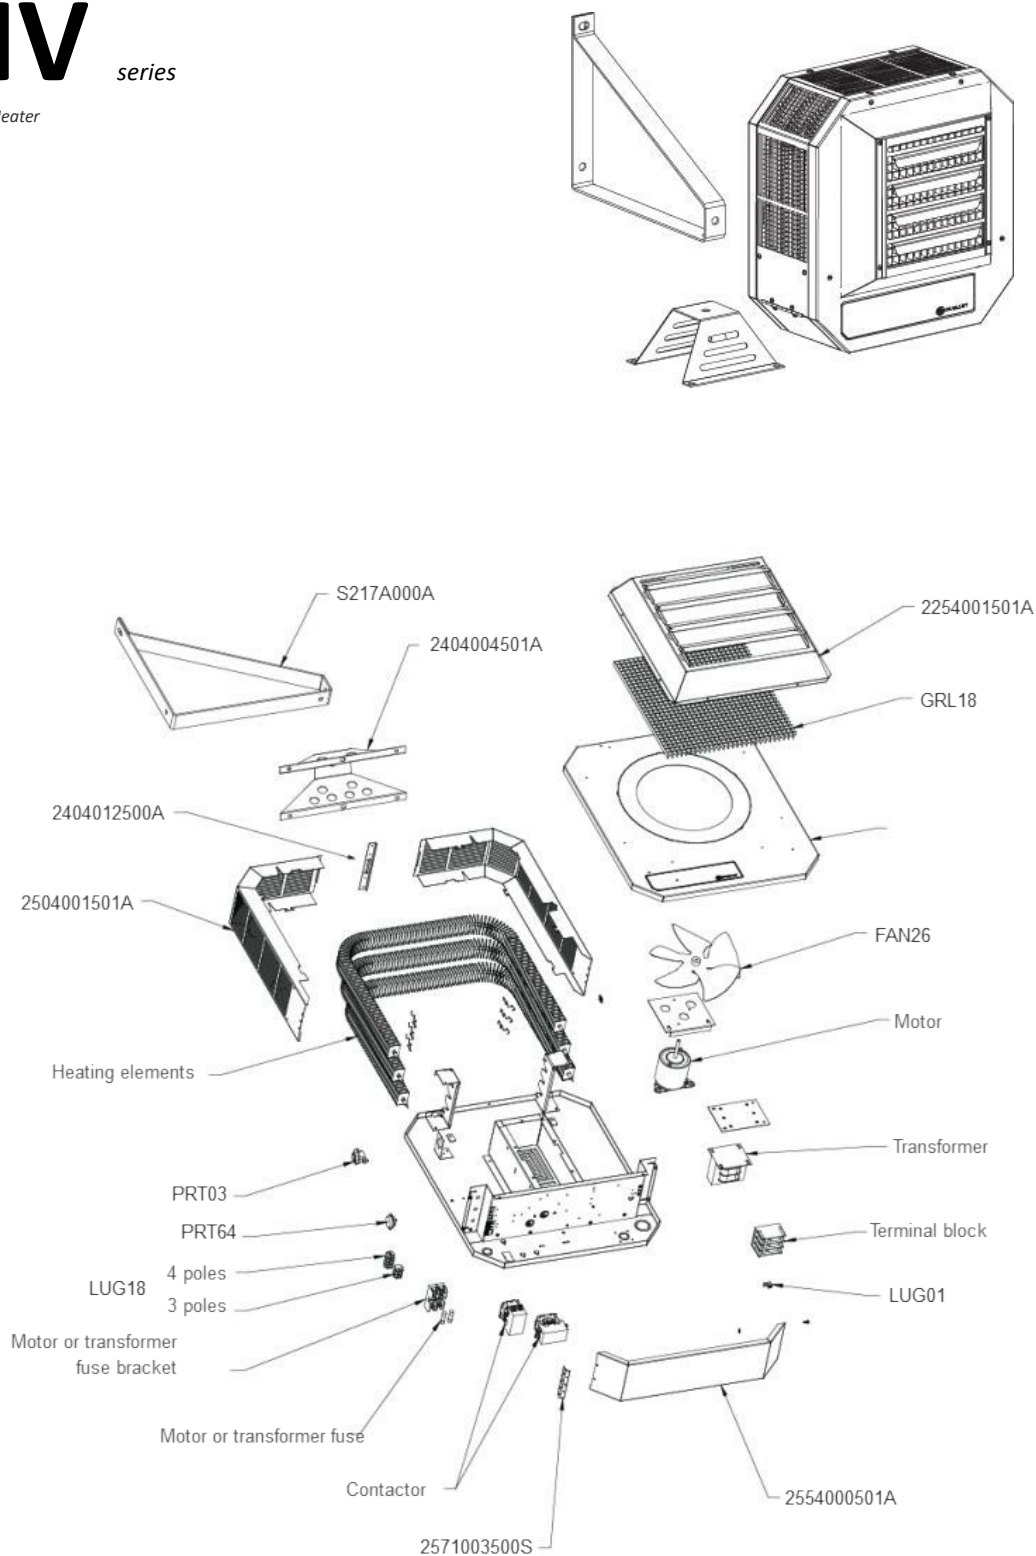

Cat. No	Volts (ph)	Élément chauffant Heating element	Moteur Motor	Transformateur Transformer	Contacteur Contactor	Bornier d'alimentation Terminal block	Transformateur 24V 24V transformer	Fusible du transformateur Transformer fuse	Support de fusible du transformateur Transformer fuse bracket	Fusible du moteur Motor fuse	Support de fusible du moteur Motor fuse bracket
OHV07500	240/208 (1)	SB44A10C0	MOT03	-	CTT02	LUG03	-	-	-	-	-
OHV07507	347 (1)	SB44A10D0	MOT03	TRF03	CTT01	LUG03	-	FUS11	FUS07	-	-
OHV07508	208 (1)	SB44A10B0	MOT03	-	CTT02	LUG03	-	-	-	-	-
OHV07534	480 (3)	SB44A10H0	MOT26	TRF22	CTT01	LUG03	-	FUS13	FUS07	-	-
OHV07536	600 (3)	SB44A10E0	MOT03	TRF02	CTT01	LUG03	-	FUS12	FUS07	-	-
OHV07538	208 (3)	SB44A10B0	MOT03	-	CTT01	LUG03	-	-	-	-	-
OHV10000	240/208 (1)	SB44A54C0	MOT03	-	CTT02	LUG03	-	-	-	-	-
OHV10007	347 (1)	SB44A54D0	MOT03	TRF03	CTT01	LUG03	-	FUS11	FUS07	-	-
OHV10008	208 (1)	SB44A53B0	MOT03	-	CTT02	LUG05	-	-	-	-	-
OHV10034	480 (3)	SB44A54H0	MOT26	TRF22	CTT01	LUG03	-	FUS13	FUS07	-	-
OHV10036	600 (3)	SB44A54E0	MOT03	TRF02	CTT01	LUG03	-	FUS12	FUS07	-	-
OHV10038	208 (3)	SB44A53B0	MOT03	-	CTT01	LUG03	-	-	-	-	-
OHVU07500-24	240/208 (1)	SB44A10C0	MOT03	-	CTT07	LUG03	TRF30	-	-	-	-
OHVU07508-24	208 (1)	SB44A10B0	MOT03	-	CTT07	LUG03	TRF30	-	-	-	-
OHVU07534-24	480 (3)	SB44A10H0	MOT26	-	CTT06	LUG03	TRF32	-	-	-	-
OHVU07577-24	277 (1)	SB44A10G0	MOT03	TRF12	CTT06	LUG03	TRF31	FUS02	FUS07	-	-
OHVU09908-24	208 (10)	SB44A53B0	MOT03	-	CTT07	LUG05	TRF30	-	-	-	-
OHVU10000-24	240/208 (1)	SB44A54C0	MOT03	-	CTT07	LUG05	TRF30	-	-	FUS02	FUS07
OHVU10034-24	480 (3)	SB44A54H0	MOT26	-	CTT06	LUG03	TRF32	-	-	FUS02	FUS07
OHVU10077-24	277 (1)	SB44A54G0	MOT03	TRF12	CTT07 + CTT06	LUG03	TRF31	FUS02	FUS07	-	-