
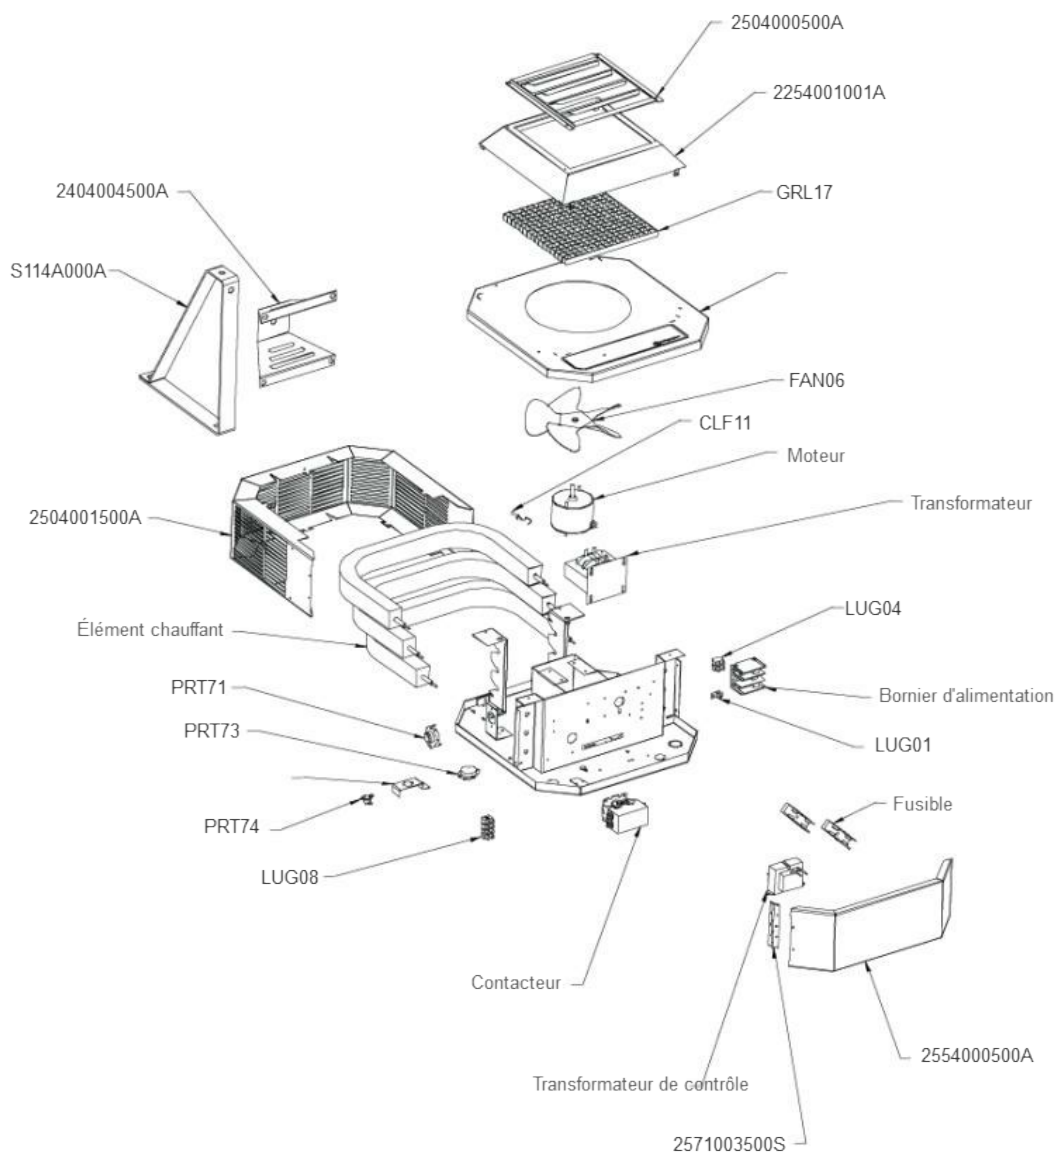


série OHV

Aérotherme commercial

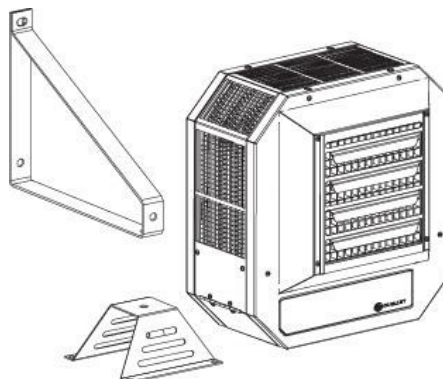

Cat. No	Volts (ph)	Élément chauffant <i>Heating element</i>	Moteur <i>Motor</i>	Transformateur <i>Transformer</i>	Contacteur <i>Contactactor</i>	Transformateur de contrôle <i>Control transformer</i>	Bornier d'alimentation <i>Terminal block</i>	Fusible <i>Fuse</i>	Support de fusible <i>Fuse bracket</i>
OHV03008	208 (1)	SA44A51C0	MOT04	-	CTT01	-	LUG02	-	-
OHV03038	208 (3)	SA44A51C0	MOT04	-	CTT01	-	LUG03	-	-
OHV05008	208 (1)	SA44A52B0	MOT04	-	CTT01	-	LUG02	-	-
OHV05038	208 (3)	SA44A52B0	MOT04	-	CTT01	-	LUG03	-	-
OHV03000	204/208 (1)	SA44A51G0	MOT04	-	CTT01	-	LUG02	-	-
OHV05000	240/208 (1)	SA44A52C0	MOT04	-	CTT01	-	LUG02	-	-
OHV03007	347 (1)	SA44A04D0	MOT04	TRF03	CTT01	-	LUG03	FUS11	FUS07
OHV05007	347 (1)	SA44A52D0	MOT04	TRF03	CTT01	-	LUG03	FUS11	FUS07
OHV03004	480 (1)	SA44A51H0	MOT04	TRF32	CTT01	-	LUG03	FUS10	FUS07
OHV03034	480 (3)	SA44A51H0	MOT04	TRF32	CTT01	-	LUG03	FUS10	FUS07
OHV05004	480 (1)	SA44A52H0	MOT04	TRF32	CTT01	-	LUG03	FUS10	FUS07
OHV05034	480 (3)	SA44A52H0	MOT04	TRF32	CTT01	-	LUG03	FUS10	FUS07
OHV03006	600 (1)	SA44A04E0	MOT04	TRF02	CTT01	-	LUG03	FUS10	FUS07
OHV03036	600 (3)	SA44A04E0	MOT04	TRF02	CTT01	-	LUG03	FUS10	FUS07
OHV05006	600 (1)	SA44A52E0	MOT04	TRF02	CTT01	-	LUG03	FUS10	FUS07
OHV05036	600 (3)	SA44A52E0	MOT04	TRF02	CTT01	-	LUG03	FUS10	FUS07
OHVU03008	208 (1)	SA44A51C0	MOT04	-	CTT01	-	LUG02	-	-
OHVU05008	208 (1)	SA44A52B0	MOT04	-	CTT01	-	LUG02	-	-
OHVU03000	240/208 (1)	SA44A51G0	MOT04	-	CTT01	-	LUG02	-	-
OHVU05000	240/208 (1)	SA44A52C0	MOT04	-	CTT01	-	LUG02	-	-
OHVU03077- 24	277 (1)	SA44A04G0	MOT23	-	CTT06	TRF31	LUG03	-	-
OHVU05077- 24	277 (1)	SA44A52G0	MOT23	-	CTT06	TRF31	LUG03	-	-
OHVU03034- 24	480 (3)	SA44A51H0	MOT04	TRF32	CTT06	TRF13	LUG03	-	-
OHVU05034- 24	480 (3)	SA44A52H0	MOT04	TRF32	CTT06	TRF13	LUG03	-	-